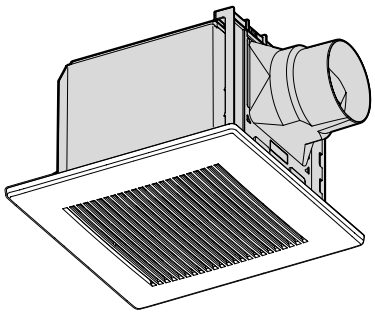

本書に使用するイラストは、FY-24CHH7を示します。
機種により形状が多少異なります。

Panasonic

取扱説明書

工事説明書別添付

天井埋込形換気扇

洗面所用
居室用

品番　<ルーバー同梱タイプ>

FY-17CHH7
FY-24CHH7

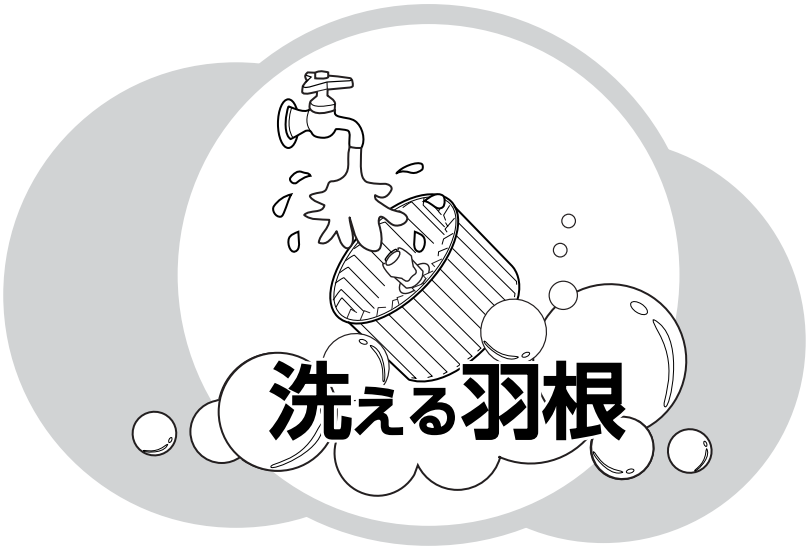

必ず、この取扱説明書をお客様にお渡しください

自動運転形
湿度センサー付

この換気扇は、湿度センサーが室内湿度（約30%RH～約80%RH）を感知して、自動的に運転・停止します。

保証書付き

このたびは パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **●ご使用前に「安全上のご注意」（2～3ページ）を必ずお読みください。**
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意……2～3
各部の名前と使いかた……4～6
故障かな！？ ……6
お手入れのしかた ……7～11
保証とアフターサービス……12～13
仕様……14
保証書 ……裏表紙

17CHH7425D-P0408-4012

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（下記は、絵表示の一例です。）

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠警告

■絶対に分解したり修理・改造しない

分解禁止

火災・感電・けがの原因となります。

●修理はお買い上げの販売店・工事店またはこの説明書に記載の「修理ご相談窓口」へご相談ください。

■水につけたり、水や洗剤をかけたりしない（モーター、スイッチなどの電気部品）

水ぬれ禁止

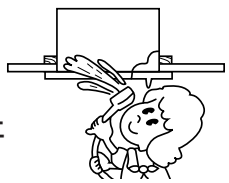

ショートや感電のおそれがあります。

■お手入れの際は、分電盤のブレーカーを切る

感電やけがをすることがあります。

■分電盤のブレーカーをぬれ手で切／入しない

ぬれ手禁止

感電のおそれがあります。

■ガス漏れのときは換気扇のスイッチを入れたり切ったりしない

禁止

スイッチ火花によりガス爆発の原因となります。

⚠注意

■本体は、しっかり取り付いているか、確認する



落下により、けがをするおそれがあります。

■運転中は羽根の中に指や物を入れない

接触禁止

けがのおそれがあります。

■使用を終了した製品は放置せず、撤去する

万一の場合、落下により、けがをするおそれがあります。

■部品は確実に取り付ける

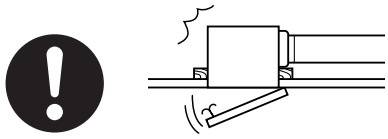

落下により、けがをするおそれがあります。

■お手入れの際は、保護具を使用する

ホコリが目に入ったり、板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

■設置工事は必ず専門の工事業者に依頼する

けがをするおそれがあります。

お願い

■高温になる場所（周囲温度40℃以上）では使わないでください。

製品の変形やモーターの寿命を縮めます。

■スプレー（殺虫剤・整髪用・掃除用など）をかけないでください。

故障の原因となります。

■給気口があるか、ご確認ください。

効果的な換気ができません。

■点検口があるか、ご確認ください。

保守点検ができません。

■台所など、油煙の発生する場所や有機溶剤がかかる場所では使わないでください。

部品の破損の原因となります。

各部の名前と使いかた

品番および経年劣化に係る注意喚起のための表示位置

各部の名前

お願い **品番をご確認ください。**
（修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります）

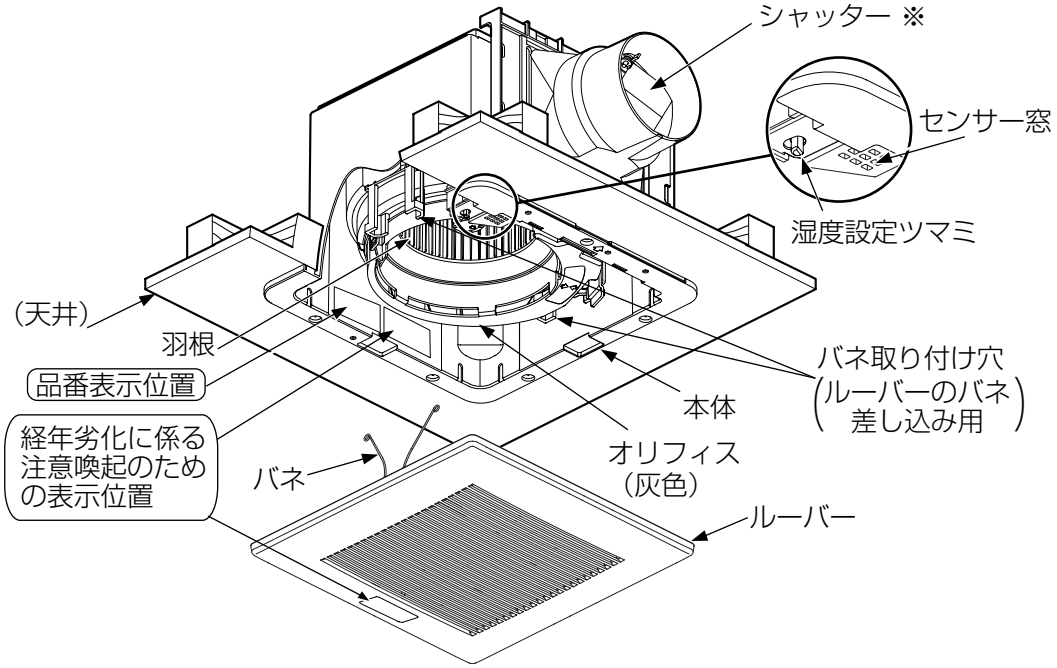

※ 本商品は、外風などの侵入を少なくした風圧式高気密シャッターを採用しています。
気密性が高くなる分、急激なドアの開閉や外風の強い時などにはシャッターの閉止音が聞こえる場合があります。

使いかた

●スイッチ（別売品）
スイッチは設置されていない場合もあります。

・スイッチ品番：FY-SV05W、FY-SV06Wの場合

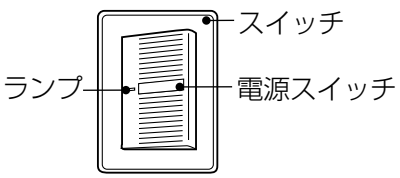

	電源スイッチ
換気するとき（自動運転）	入（ランプ赤色点灯※）
停止するとき	切（ランプ緑色点灯）

・スイッチ品番：FY-SV20Wの場合

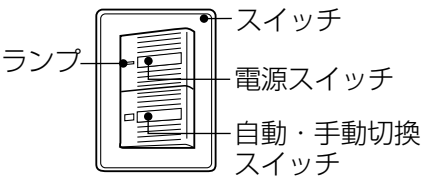

	電源スイッチ	自動・手動スイッチ
換気するとき（自動運転）	入（ランプ赤色点灯※）	自動
換気するとき（手動運転）		手動
停止するとき	切（ランプ緑色点灯）	

※使用するスイッチの種類によっては点灯しない場合や暗い場合があります。

上手な使いかた

■通常は電源スイッチを「入」でお使いください。
■湿気・ニオイなどを強制的に排気させるとき
〈FY-SV20Wの場合〉
電源スイッチを「入」にして、自動・手動切換スイッチを「手動」にしてください。
連続運転をします。
〈FY-SV06W、FY-SV05Wの場合〉
電源スイッチを「切」にして、再度「入」にしてください。
約1時間の強制運転をします。

自動運転について

初期電源投入時または自動・手動切換スイッチを「自動」にしたときには、感知の有無にかかわらず約1時間強制運転をします。
（強制運転中に湿度を感知したときは、運転時間が1時間以上になる場合があります。）
強制運転終了後、部屋の湿度を感知して自動的に運転、停止します。
設定湿度による自動運転
●設定湿度より部屋の湿度が高いとき…運転
●設定湿度より部屋の湿度が低いとき…停止

■電源スイッチが「入」の場合、湿度を感知して羽根が突然回ることがあります。
■設定湿度と部屋の湿度は、取付位置などの条件により多少異なります。
■雨天の日など部屋の湿度が設定湿度より高い場合は、連続運転と同じ状態になることがありますが、故障ではありません。
■外風の影響により、検知湿度が変化する場合があります。
■部屋の空気の流れや、空調機器の送風により、感知湿度が変化する場合があります。

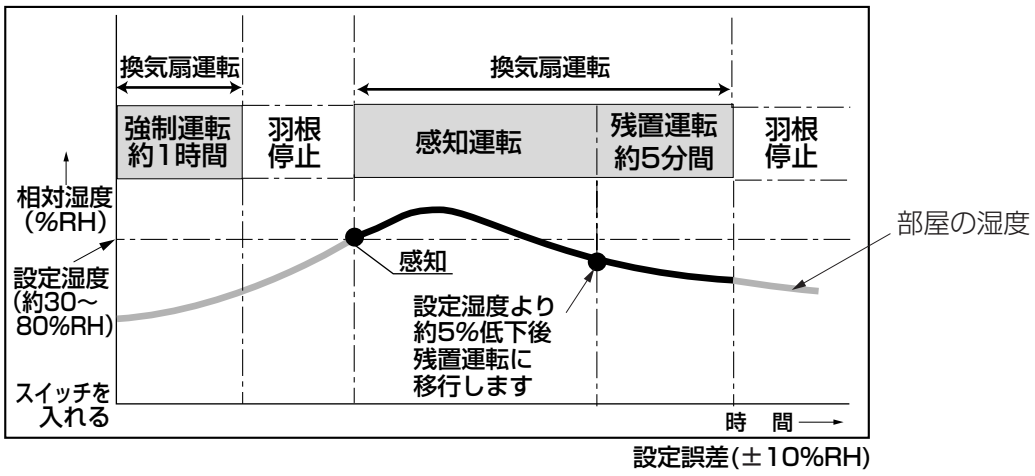

使いかた（続き）

湿度設定方法（湿度設定ツマミで湿度設定）

①ルーバーをはずす。
（ルーバーのはずしかたは、8ページの「お手入れのしかた」を参照してください）

②下記に従って、湿度設定ツマミを回して設定してください。

〈自動で運転しないとき〉
湿度設定ツマミを低湿度側（左）に少し回す。

〈自動で運転が止まらないとき〉
湿度設定ツマミを高湿度側（右）に少し回す。

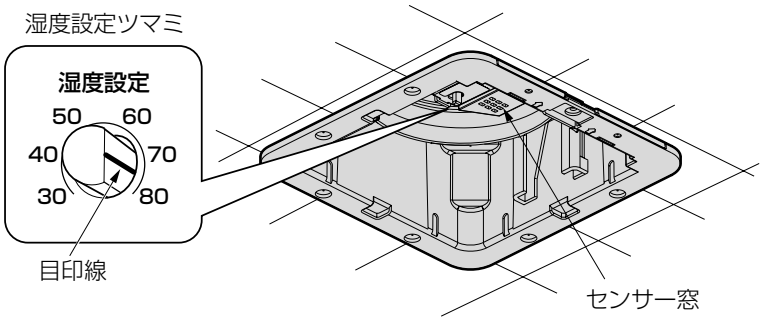

故障かな！？

■次の表に従って調べていただき、なお異常があるときは必ず電源を切り、お買い上げの販売店または工事店に修理を依頼（またはご相談）してください。

症　状	理　由	処　置
運転しない	電源スイッチが「切」（ランプ緑色点灯）になっていませんか？	電源スイッチを「入」（ランプ赤色点灯※）にしてください。
	湿度設定ツマミが高湿度側（右）に回りすぎていませんか？	6ページの「湿度設定方法」をご覧のうえ、湿度設定ツマミを低湿度側（左）へ回して様子をみてください。
	センサー窓が目づまりしていませんか？	7～11ページの「お手入れのしかた」をご覧のうえ、目づまりを取り除いてください。
運転が止まらない	電源スイッチを「入」（ランプ赤色点灯※）にしてから1時間以内ではありませんか？	そのまま使用してください。約1時間強制運転したあと停止します。（強制運転中に湿度を感知したときは、運転時間が1時間以上になる場合があります）
	電源スイッチが「入」（ランプ赤色点灯※）で、自動・手動切換スイッチが「手動」になっていませんか？	自動・手動切換スイッチを「自動」にするか、電源スイッチを「切」（ランプ赤色点灯※）にしてください。
	設定湿度に対して部屋の湿度が高くありませんか？	異常ではありません。そのまま使用してください。設定湿度に対して部屋の湿度が低くなるまで運転し、停止します。
	湿度設定ツマミが低湿度側（左）に回りすぎていませんか？	6ページの「湿度設定方法」をご覧のうえ、湿度設定ツマミを高湿度側（右）へ回して様子をみてください。

※自動運転時は「運転」、「待機（羽根停止）」の切り換えにより、スイッチの種類によっては電源スイッチのランプが暗くなったり、点灯しないことがありますが故障ではありません。

■設定湿度値は、気温によって多少影響を受けます。
季節の変わり目には設定湿度の調整をおこなってください。

■雨天の日など、部屋の湿度が設定湿度よりも高い場合は、連続運転と同じ状態になることがありますが、故障ではありません。

■外風の影響・部屋の気流や空調機器の送風により感知湿度が変化する場合があります。

お手入れのしかた

⚠警告

■お手入れの際は、分電盤のブレーカーを切る

感電やけがをすることがあります。

■分電盤のブレーカーをぬれ手で切／入しない

感電のおそれがあります。

ぬれ手禁止

■水につけたり、水や洗剤をかけたりしない（モーター、スイッチなどの電気部品）

ショートや感電のおそれがあります。

水ぬれ禁止

⚠注意

■お手入れの際は、保護具を使用する

ホコリが目に入ったり、板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

■部品は確実に取り付ける

落下により、けがをするおそれがあります。

お願い

- **お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。**
  変形、変質の原因となります。
- **高い所での作業となりますのでホコリの落下と足場には十分お気を付けください。**
- **台所用中性洗剤をお使いください。**
  住宅用、家具用アルカリ性合成洗剤などは樹脂部の変色、破損のおそれがあります。

禁止

下記のようなものなどは使用しないでください。

お手入れには、パナソニック推奨のネオマライト.H（FY-XA300）をおすすめします。

ネオマライト.Hは、換気扇やレンジフードの油汚れを落とすために最適な台所用アルカリ性合成洗剤です。樹脂部品への影響については十分に確認しておりますが、その他アルカリ性合成洗剤については変色・破損のおそれがありますので使用しないでください。

ネオマライト.H は、最寄りのパナソニック販売店でお買い求めいただけます。ご使用時は本体に表示している使用方法、ご使用上の注意をよくお読みください。

お手入れの目安

●1か月に1回程度：

①ルーバーを洗う　②本体・センサー窓をふく

●3か月に1回程度：

①ルーバーを洗う　②本体・センサー窓をふく
③羽根を洗う　④オリフィスを洗う



ルーバー



本体

羽根



オリフィス

お手入れのしかた（続き）

はずしかた（高い所での作業となりますので、ホコリの落下と足場には十分お気を付けください）

1 ルーバーをはずす（バネを片方ずつはずすと、はずしやすくなります）

① ルーバーを **引き下げる**

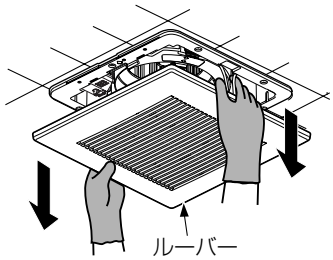

② 片方のバネを **つまむ**

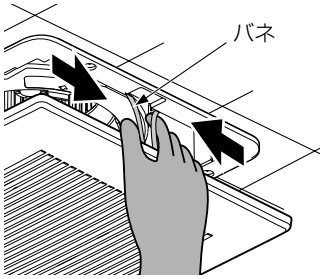

③ バネをバネ取り付け穴から **抜く**

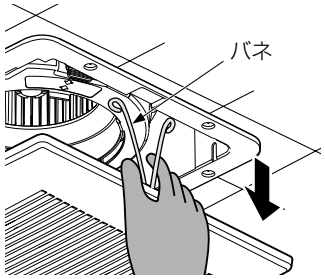

④ 同様に反対側のバネも **はずす**

2 オリフィスをはずす（オリフィスにテープが残っている場合は、テープをはがしてください）

① ツマミを **つまんで**

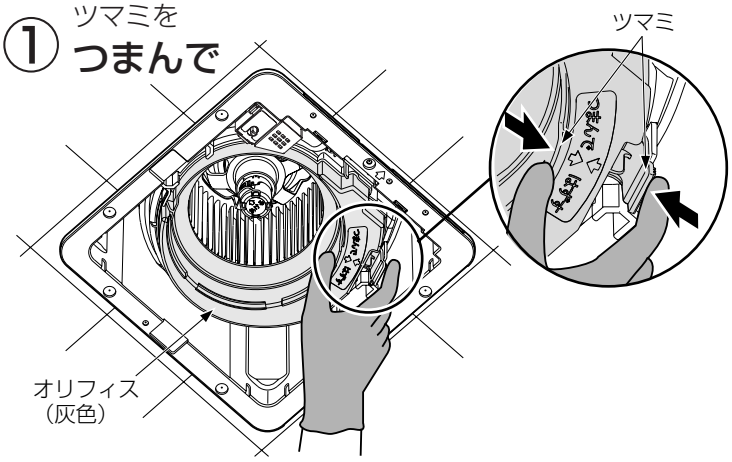

② オリフィスを **下に引く**

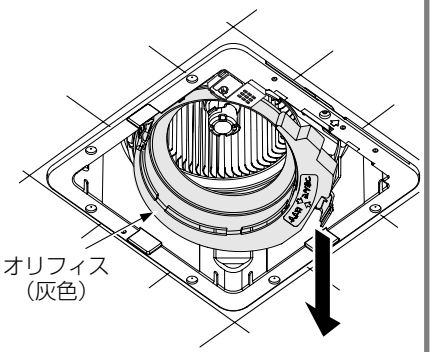

汚れをとる

●本体・センサー窓は…

台所用中性洗剤を浸した布で
ホコリをふきとったあと、
からぶきをして水分をよくふきとる。

・本体から振動や騒音が発生した場合は、お買い上げの販売店または工事店にご相談ください。
・センサー窓にホコリが付着しますと、感度が低下します。

センサー窓内部に洗剤、水が絶対に入らないようにしてください。

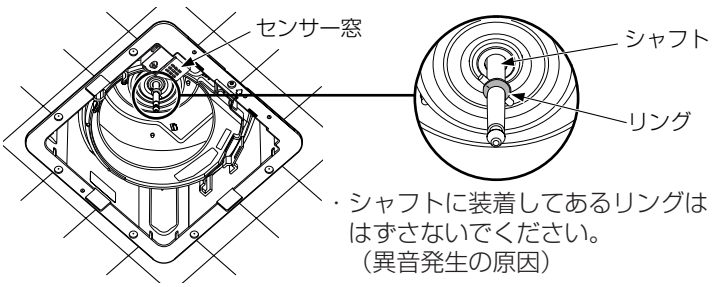

・シャフトに装着してあるリングははずさないでください。
（異音発生の原因）

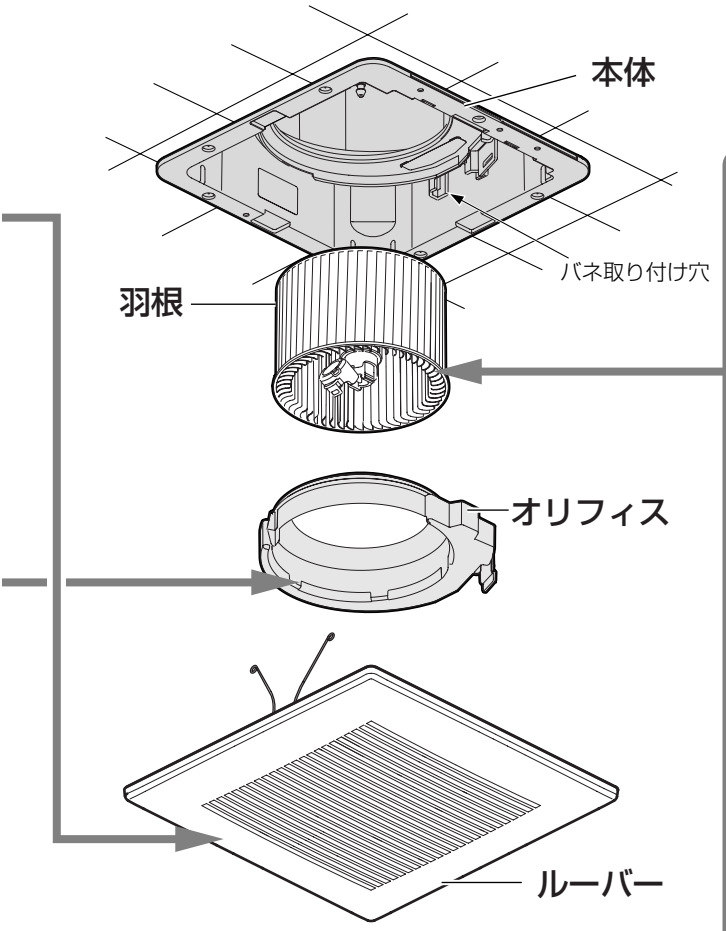

3 羽根をはずす

① フタを
あける

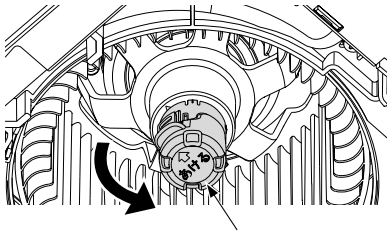

② ツマミを
つまんで下に引き抜く

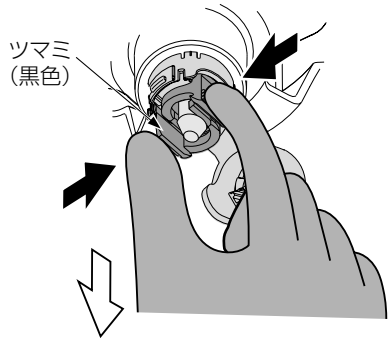

●羽根・オリフィス・ルーバーは…

台所用中性洗剤をとかしたぬるま湯に浸し、
水洗いしたあと、からぶきをして水分をよくふきとる。
(特に羽根内部の水分は完全に乾かしてください)

羽根の汚れが頑固な場合は、
先の細いやわらかいブラシなどでこすり洗い
してください。

羽根のフタはひねらないで
ください。
破損の原因になります。

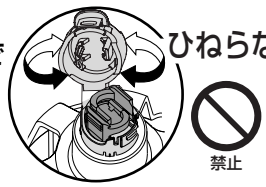

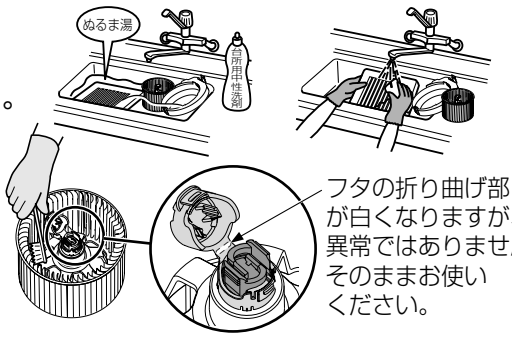

フタの折り曲げ部
が白くなりますが、
異常ではありません。
そのままお使い
ください。

お手入れのしかた（続き）

取り付けかた（高い所での作業となりますので、ホコリの落下と足場には十分お気を付けください）

1 羽根を取り付ける

① フタは
開いた状態にする

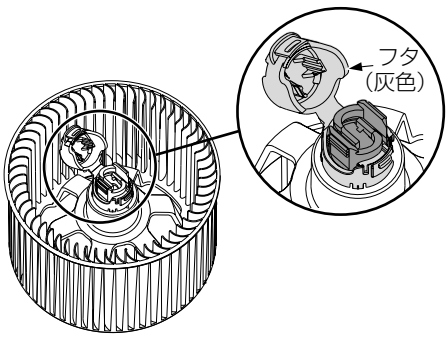

② シャフトに
差し込む

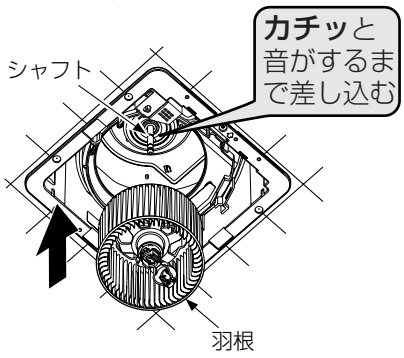

③ フタを
閉める

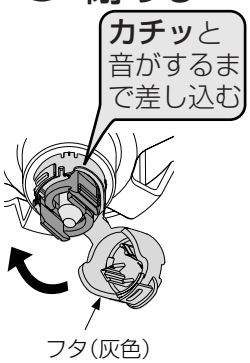

2 オリフィスを取り付ける

① オリフィスのツマミと矢印の向きが合うように
向きを合わせる

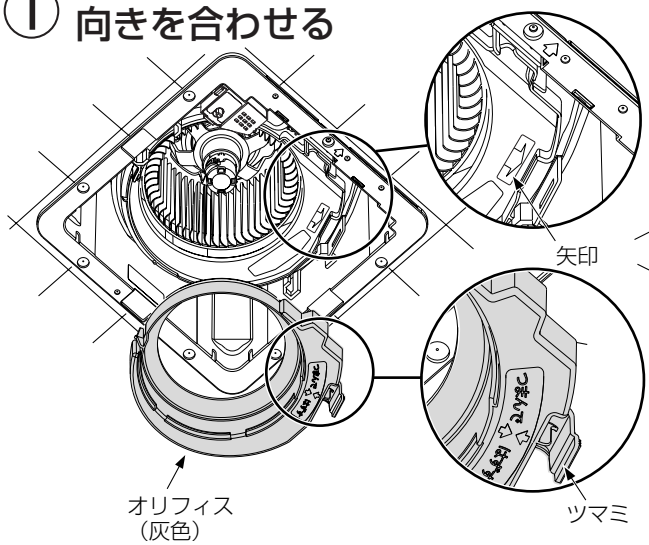

② オリフィスの突起を
穴に引っ掛け

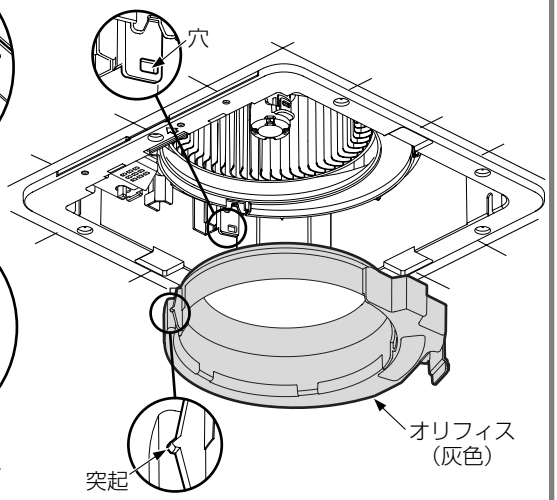

③ オリフィスのツマミ側を
押す

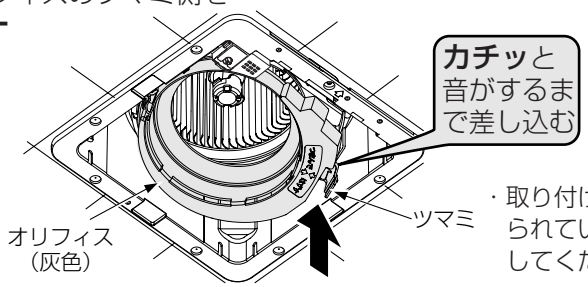

・取り付け後、オリフィスが確実に取り付けられているか、手で少し引っ張ってみて確認してください。

3 ルーバーを取り付ける

(バネを片方ずつ取り付けると、取り付けがしやすくなります。)

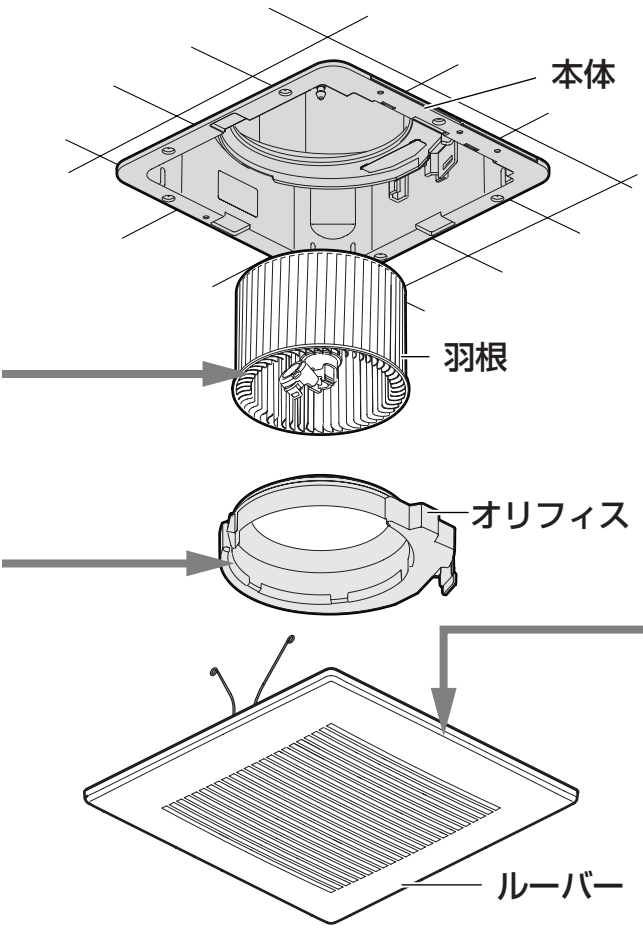

① バネを
つまんで

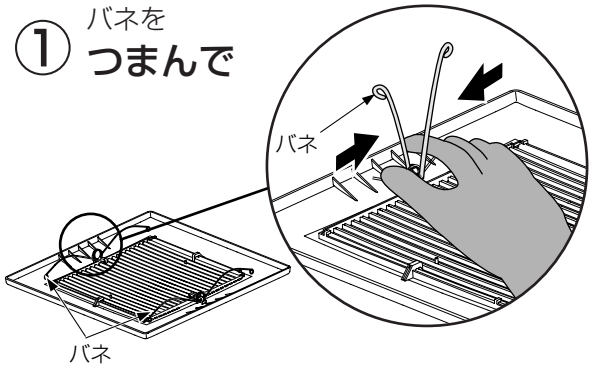

② バネ取り付け穴に
入れる

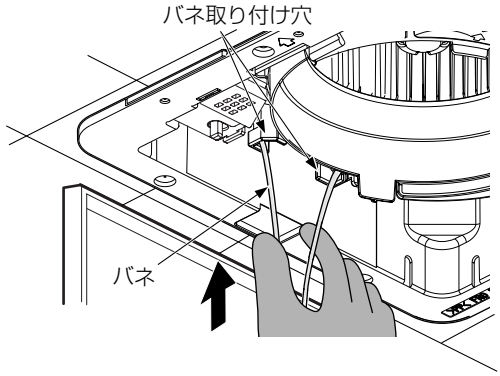

③ 同様に反対側のバネも
入れる

④ ルーバーが天井に密着するまで
押し上げる

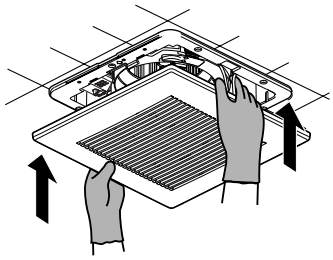

※お手入れが終了したら、羽根・オリフィス・ルーバーの取り付けを確認して、分電盤のブレーカーと電源スイッチを入れて動作確認をしてください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電　話	（　　）　　－
お買い上げ日	年　月　日

修理を依頼されるときは

「故障かな！？」（6ページ）でご確認のあと、直らないときは、まず電源を切って、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	天井埋込形換気扇
●品　番	
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

- 技術料　診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代　部品および補助材料代
- 出張料　技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間　6年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**（携帯・PHS OK）※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「990＃」を押してください。

（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

■上記番号がご利用いただけない場合　**06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan　**Tokyo** (03) 3256 - 5444　**Osaka** (06) 6645 - 8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**（携帯・PHS OK）※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札　幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭　川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯　広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函　館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）
東北地区	青　森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋　田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩　手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮　城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山　形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福　島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃　木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群　馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨　城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼　玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千　葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東　京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山　梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新　潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石　川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富　山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福　井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長　野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静　岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛　知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐　阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三　重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋　賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京　都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大　阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈　良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵　庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥　取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米　子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松　江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出　雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜　田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡　山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	広　島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山　口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香　川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳　島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高　知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛　媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福　岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐　賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長　崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大　分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮　崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊　本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大　島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖　縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html　0511

仕様

定　格	品　番	消費電力(W)	換気風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(kg)
単相 100V 50/60Hz	FY-17CHH7	7.8/9	85/85	27/27	1.4
	FY-24CHH7	10.5/12	141/141	25.5/25.5	2.6

上記仕様は静圧 0Pa（パスカル）時の値です。
静圧 0Pa（パスカル）とは、換気扇におよぼす圧力が「0（ゼロ）」の状態を示します。

■この換気扇は、待機（羽根停止）状態で約0.2Wの電力を消費しています。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

（本体への表示内容）

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体におこなっています。

【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。
【設計上の標準使用期間】15年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

（設計上の標準使用期間とは）

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

●「経年劣化とは」
長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

■標準使用条件　日本工業規格 JIS C 9921-2 による

環境条件	電圧	単相100Vまたは単相200V	機器の定格電圧による
	周波数	50Hzまたは / および60Hz	
	温度	20℃	JIS C 9603参照
	湿度	65%	
	設置条件	標準設置	機器の工事説明書による
負荷条件		定格負荷（換気量）	機器の取扱説明書による
想定時間	1年間の使用時間	換気時間[a)] 台所　2410時間/年 居室　2193時間/年 トイレ　2614時間/年 浴室　1671時間/年	
注[a)] 常時換気（24時間連続換気）のものは、8760時間/年とする。			

愛情点検　長年ご使用の換気扇の点検を！

こんな症状はありませんか	ご使用中止
• スイッチを入れても回転音が不規則に聞こえたり回転しない。 • 運転中に異常音がしたり振動がある。 • 異臭がする。 • その他、異常を感じる。	このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、必ずお買い上げの販売店または工事店に点検・修理を依頼してください。

便利メモ　（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年　月　日	品番	
販売店名（工事店名）			
	電話（　　）　－		
お客様ご相談窓口			
	電話（　　）　－		

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

©Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008

きりとり

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
（ハ）この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び施工上の不具合(工事説明書に記載されていない施工)、不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、[redacted]地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧[redacted]る故障及び損傷
（ニ）車輌、船舶等に搭載された[redacted]ずる故障及び損傷
（ホ）本書のご提示がない場合
（ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えた場合
（ト）離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

見本

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問合せください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.

きりとり

Panasonic

出張修理

天井埋込形換気扇保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

※ 品　番 お買い上げの製品品番にチェックしてください	□ FY-17CHH7 □ FY-24CHH7
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　様 電　話（　）　－
※ 販売店	住所・販売店名 電話（　）　－

見本

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社
〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番　TEL(0568)81－1511

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

きりとり

きりとり